



# 根据需要，绘制地图

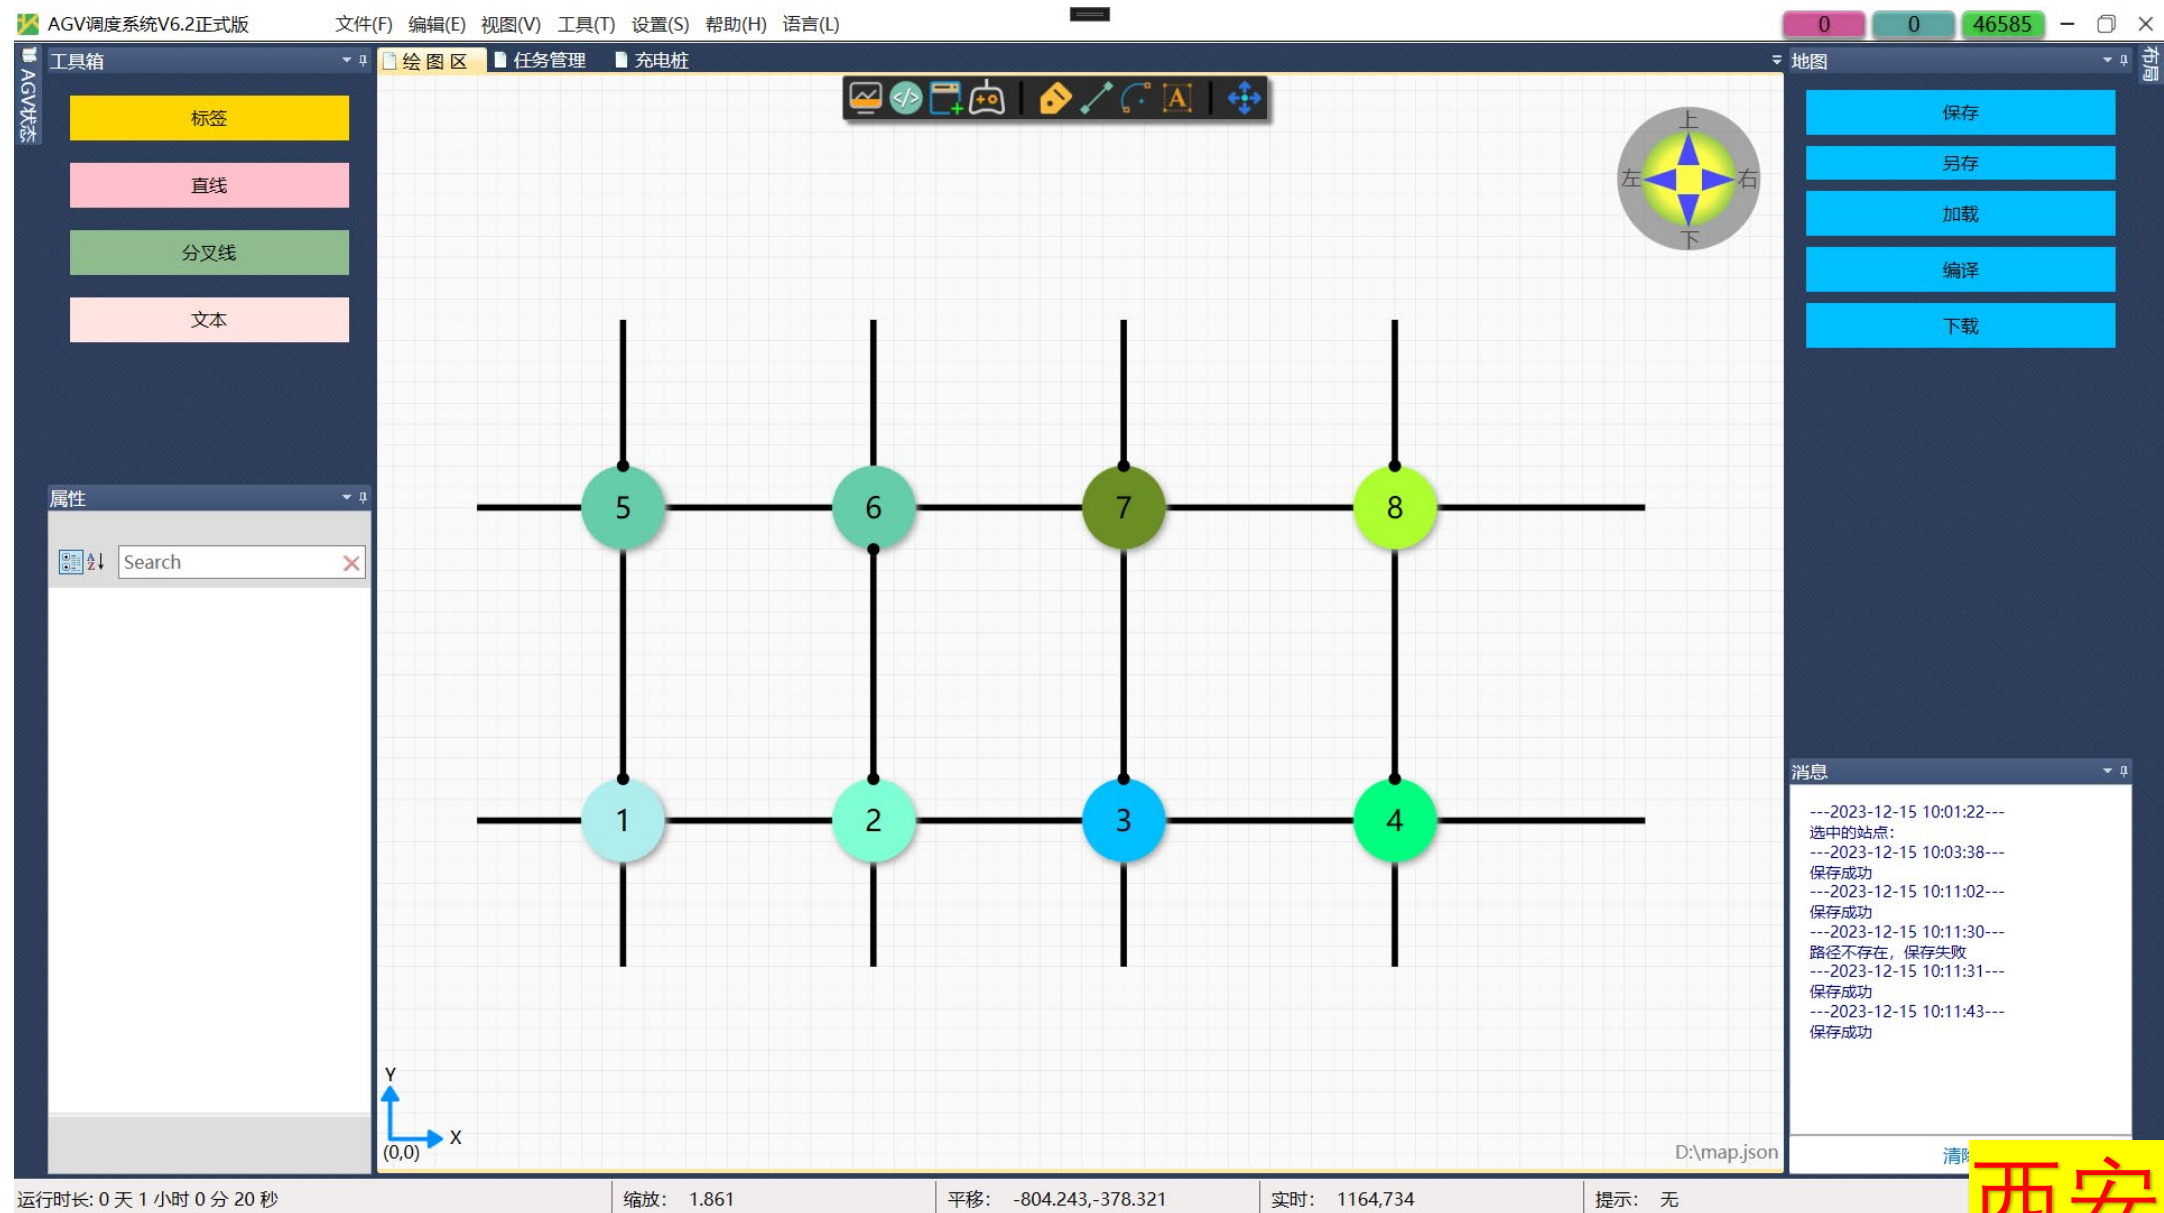


西安爱极客

# 下载地图到AGV控制器【M210】

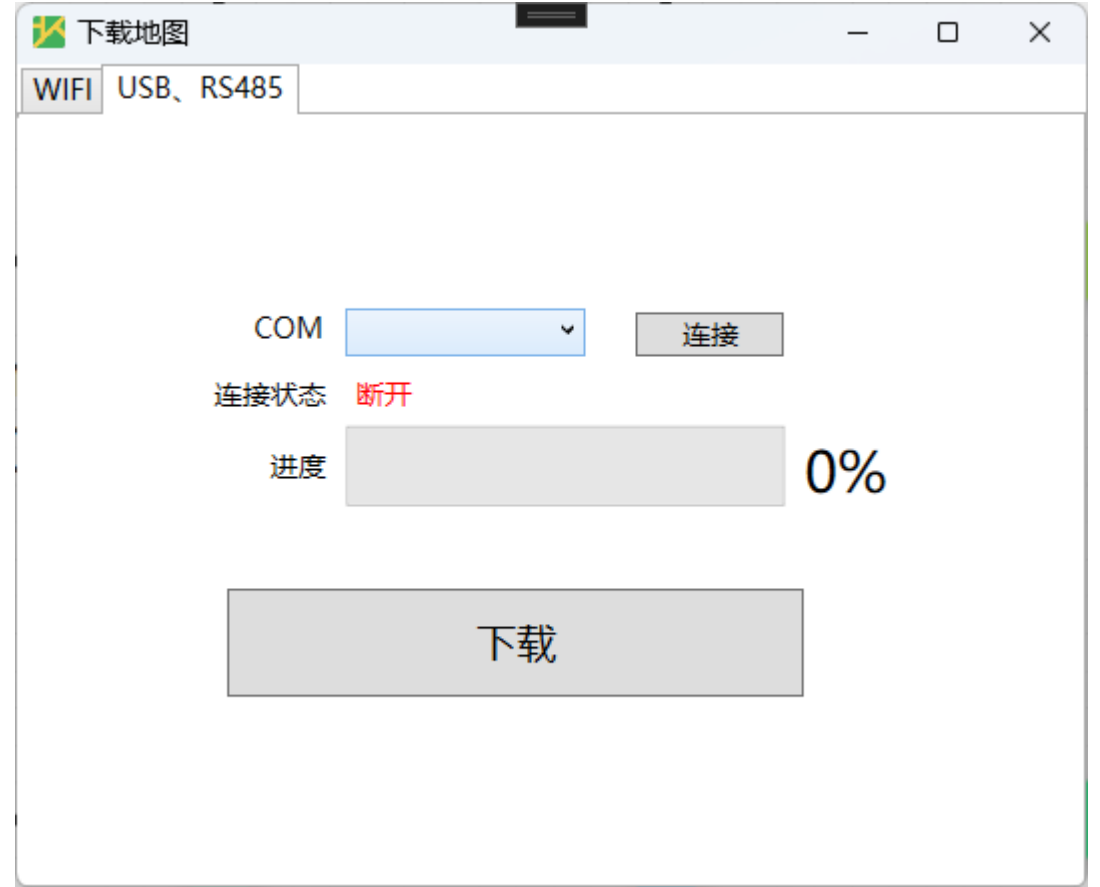


第一次使用建议用AGV控制器自带的Type-C口直接连电脑，在下载界面选择【USB、RS485】，然后选择对应的COM口，点击连，再点击下载；


# 选中显示世界坐标

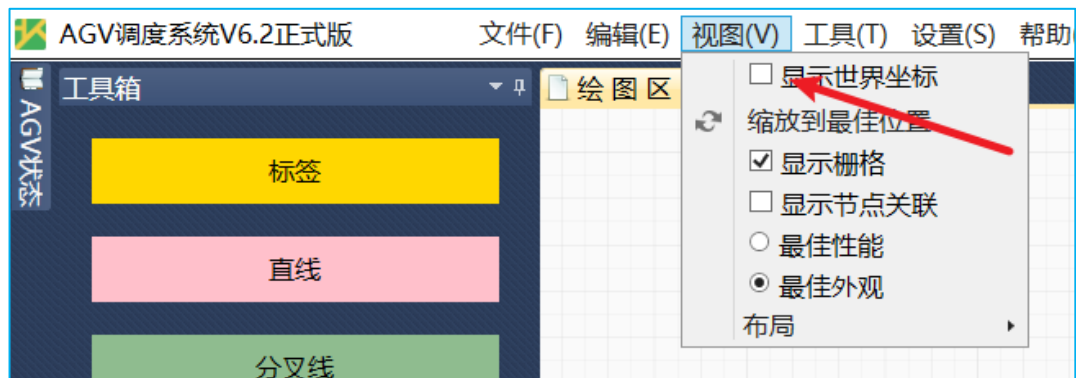

效果如下

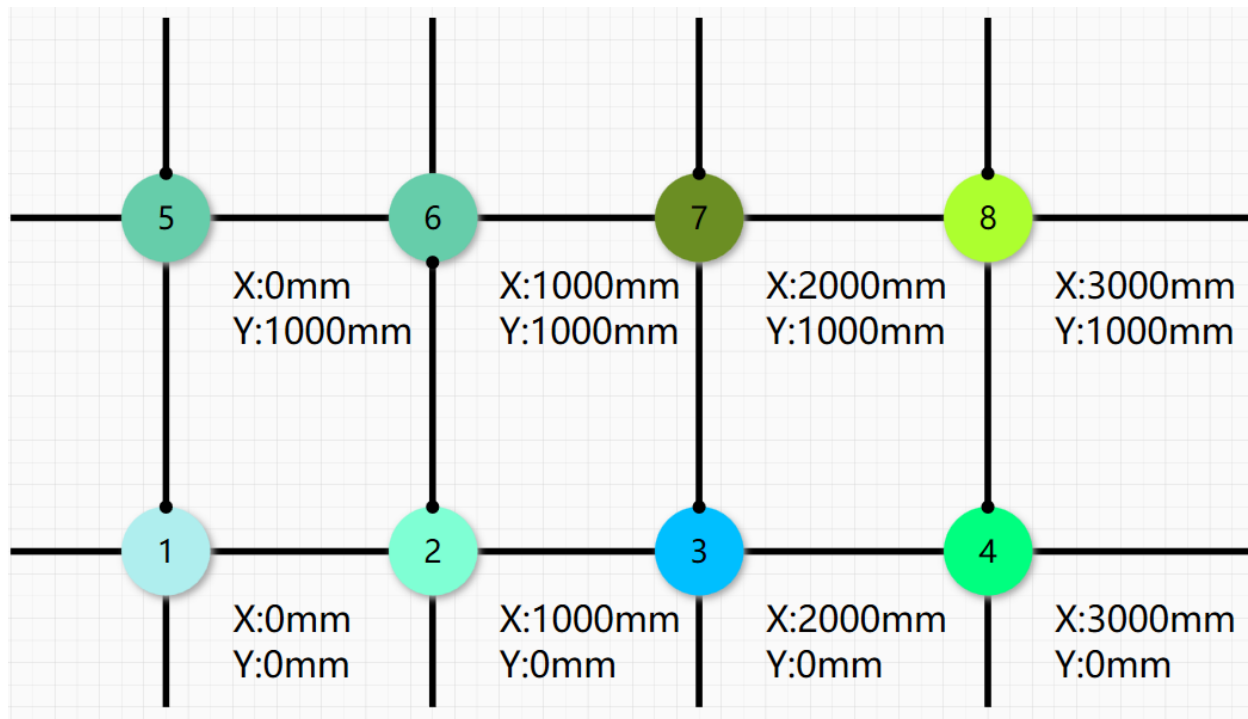

# 怎么理解坐标

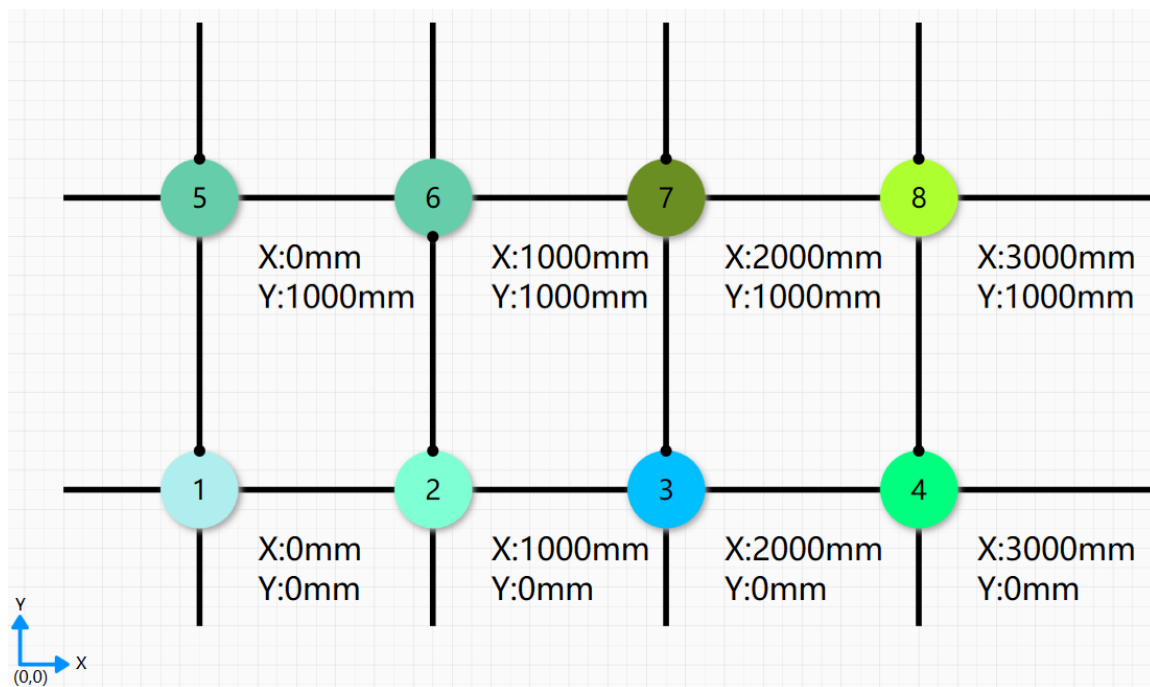

X轴坐标：左右方向是X轴，从左到右，数值递增，单位是MM；

Y轴坐标：上下方向是Y轴，从下到上，数值递增，单位是MM；

说明：每一个标签【图中圆形的就是标签】中心有一个数字【上图是1-9】，这个数字和二维码标签的数值对应，标签右下角有一组X和Y的数值，这个数值就是二维码要粘贴的位置；

## 下面我们根据地图粘贴一下二维码标签



X:0  
Y:1000



X:1000  
Y:1000



X:2000  
Y:1000



X:3000  
Y:1000

粘贴是需要注意：二维码上面的Y朝上，X朝右，和地图一定要对应；



X:0  
Y:0




X:1000  
Y:0



X:2000  
Y:0



X:3000  
Y:0

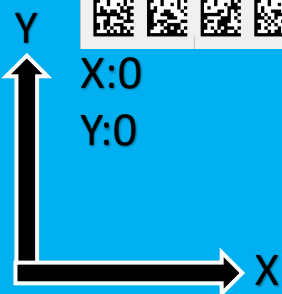

西安爱极客