



# IGK-汇川驱动器舵轮调试说明

舵轮布局及各个驱动器的 ID 分配图

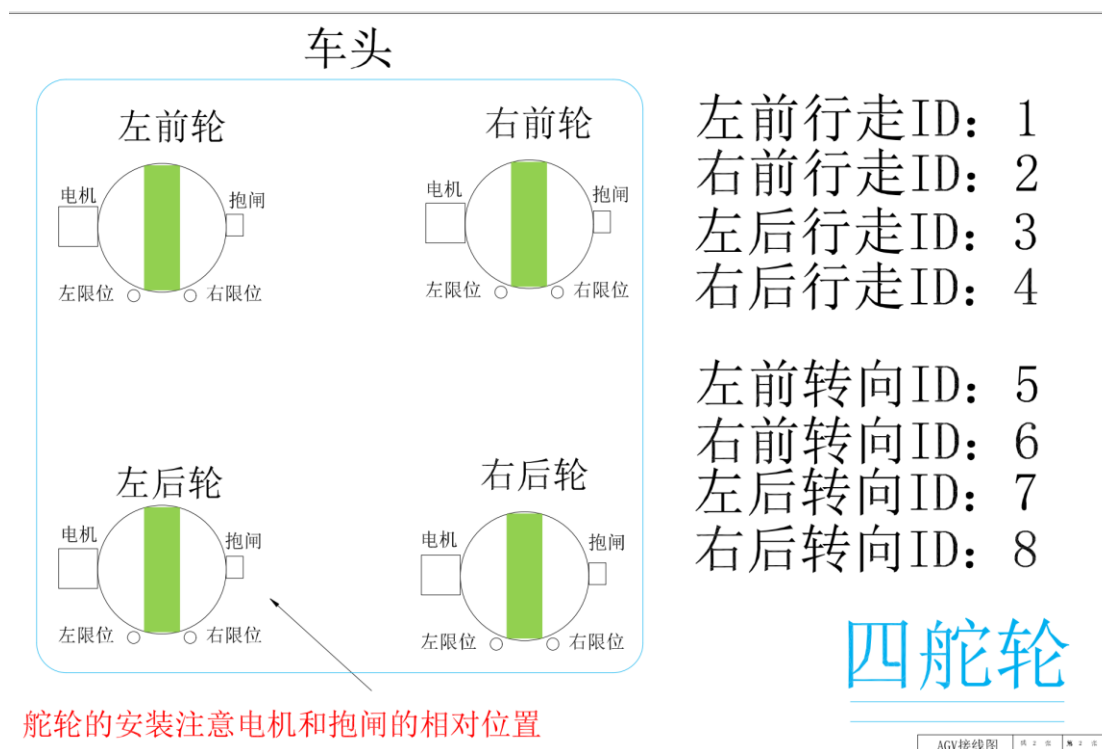

## 一、行走电机部分

### 1、 接线（汇川驱动器 SV630CS012I ）

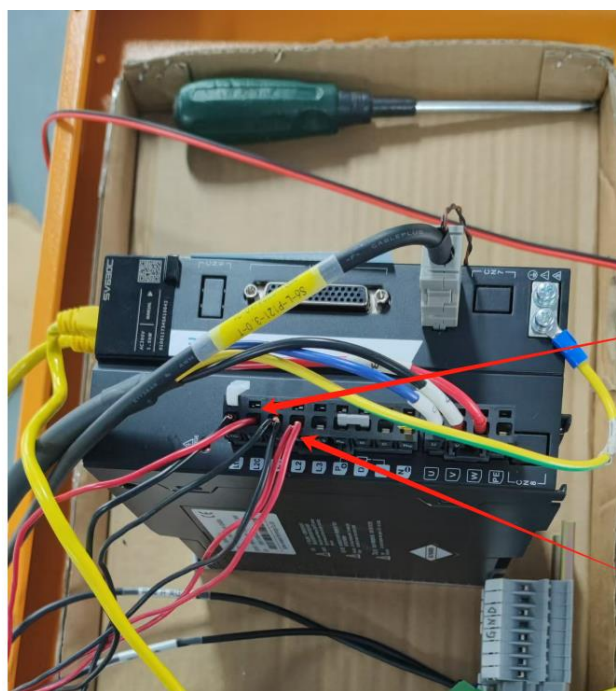


行走抱闸直接接+24V,GND

行走电机驱动

L1C、L2C接~200

L1、L2接~220V

额定功率(SIZE C/SIZE D: 1.0kW-1.5kW): SIZE C: SV630CS7R6I、SIZE D: SV630CS012I

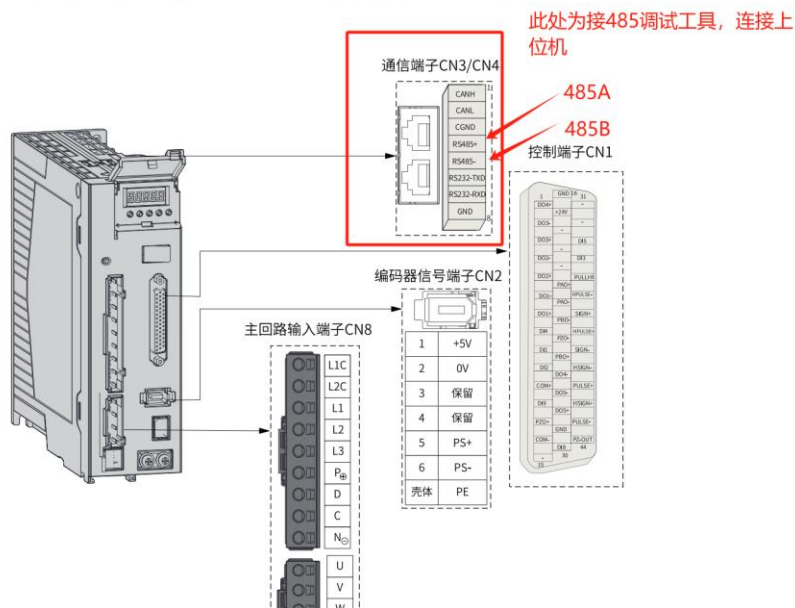

接好线后，用 USB-485 驱动器调试线连接驱动器，通过“汇川上位机 InoDriverShop\_Setup\_3.7.2.7”配置相关参数。




## 行走电机抱闸接法

方式：行走电机的抱闸直接接 24V,红： +24V,黑： GND

## 二、转向电机部分

### 1、 接线（接线汇川驱动器（SV630CS5R5I ））

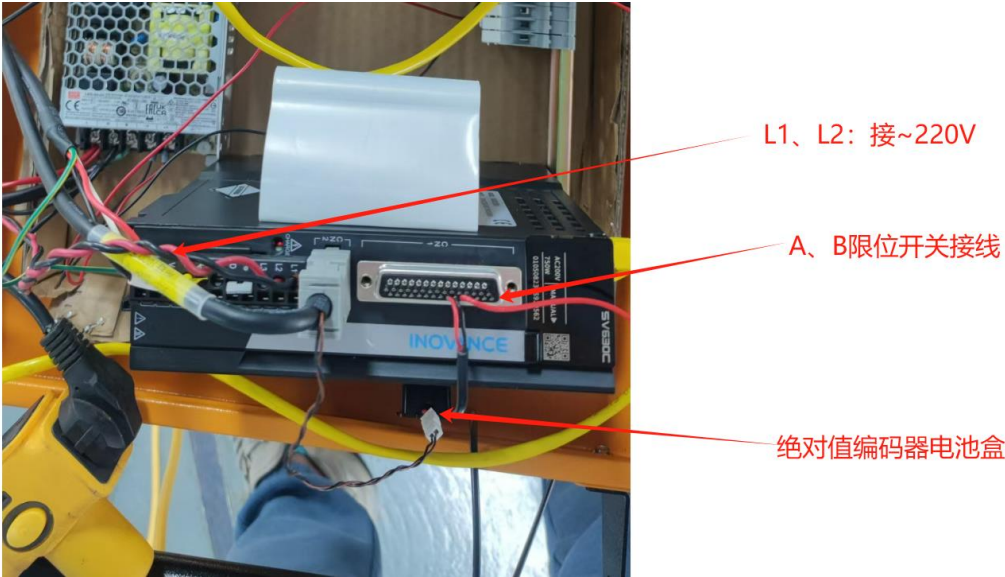

接好线后，用 USB-485 驱动器调试线连接驱动器，通过“汇川上位机 InoDriverShop\_Setup\_3.7.2.7”配置相关参数。

#### 接线端子介绍

额定功率(SIZE B: 0.75kW): SV630CS5R5I


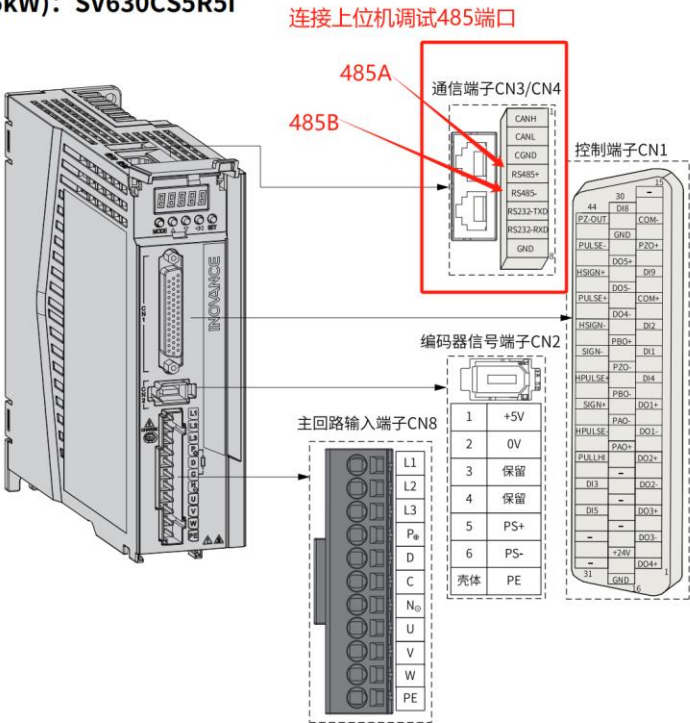


图8-2 SIZE B端子引脚分布示意图



正负限位开关接法：

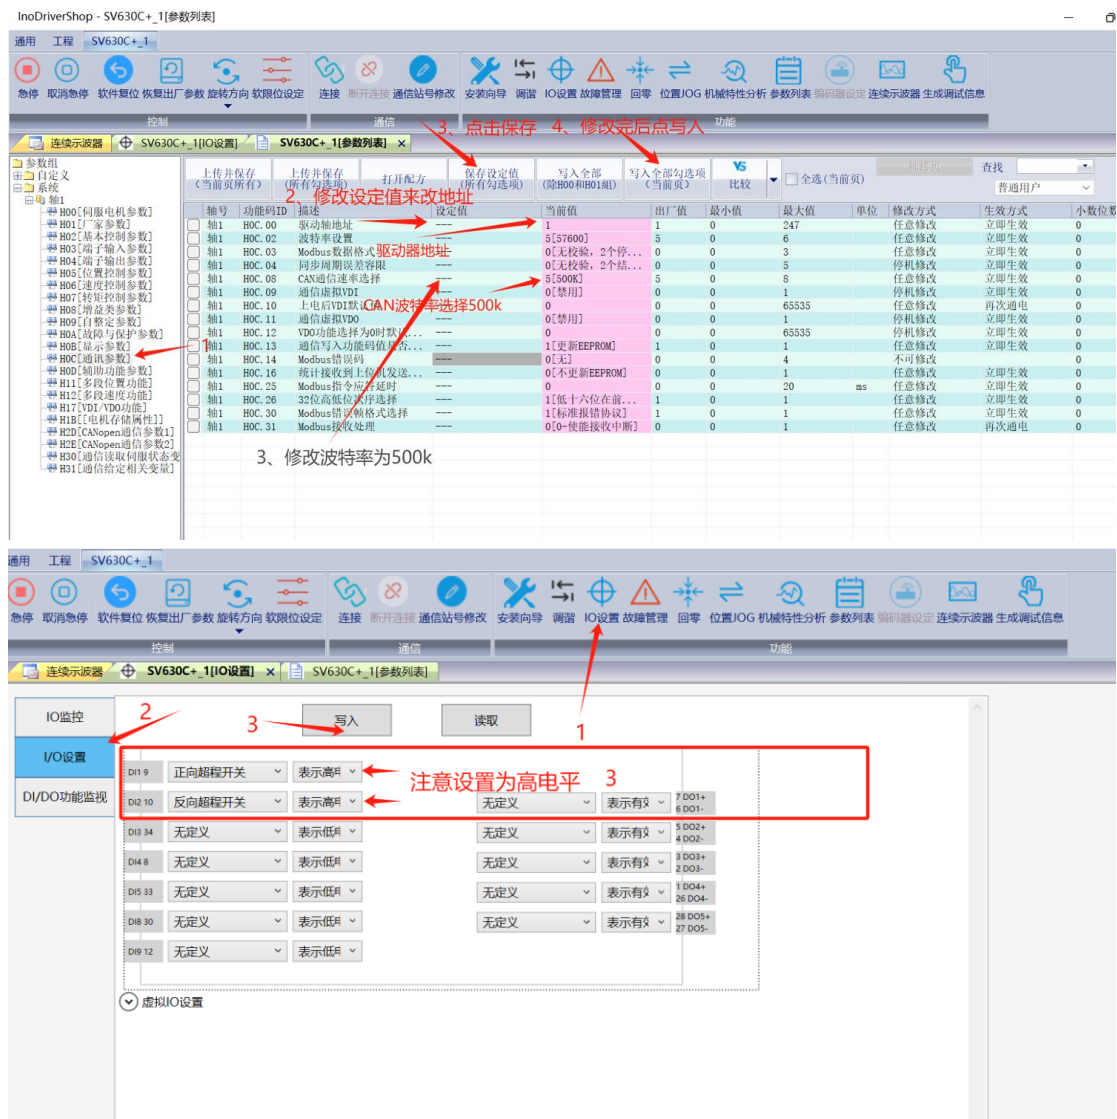