


## 接线注意事项

必须按以下顺序接线


1. 先接电量模块的供电端子 (VCC GND)，VCC 直接接电池正极，GND 直接接电池负极，不可经过开关
2. 再将红黑线 (I+ I-) 接到分流器

注意：插拔电量模块供电端子时，务必首先断开黑红线 (I+ I-) 和分流器的连接


充放同口外置分流器接线图

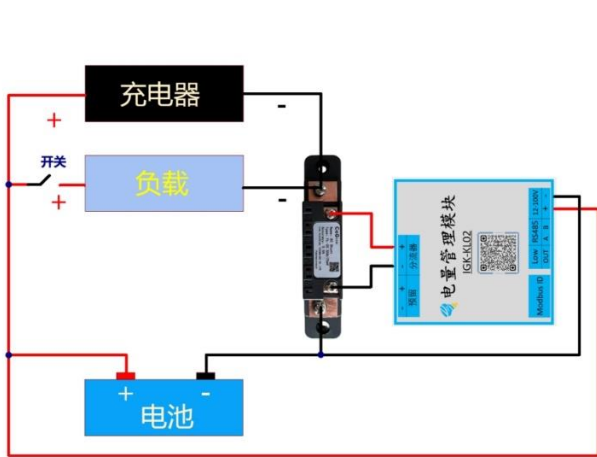

充放异口外置分流器接线图

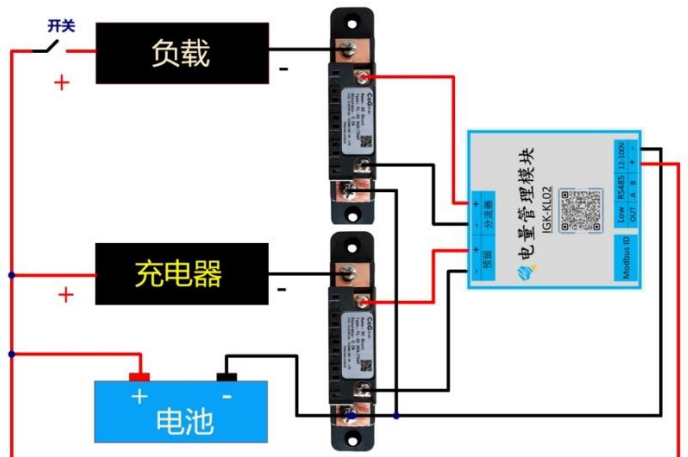

充放同口内置分流器接线图

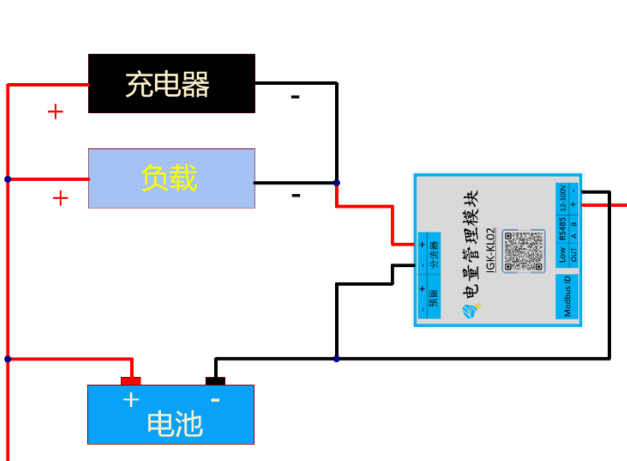

充放异口内置分流器接线图

