


运动控制

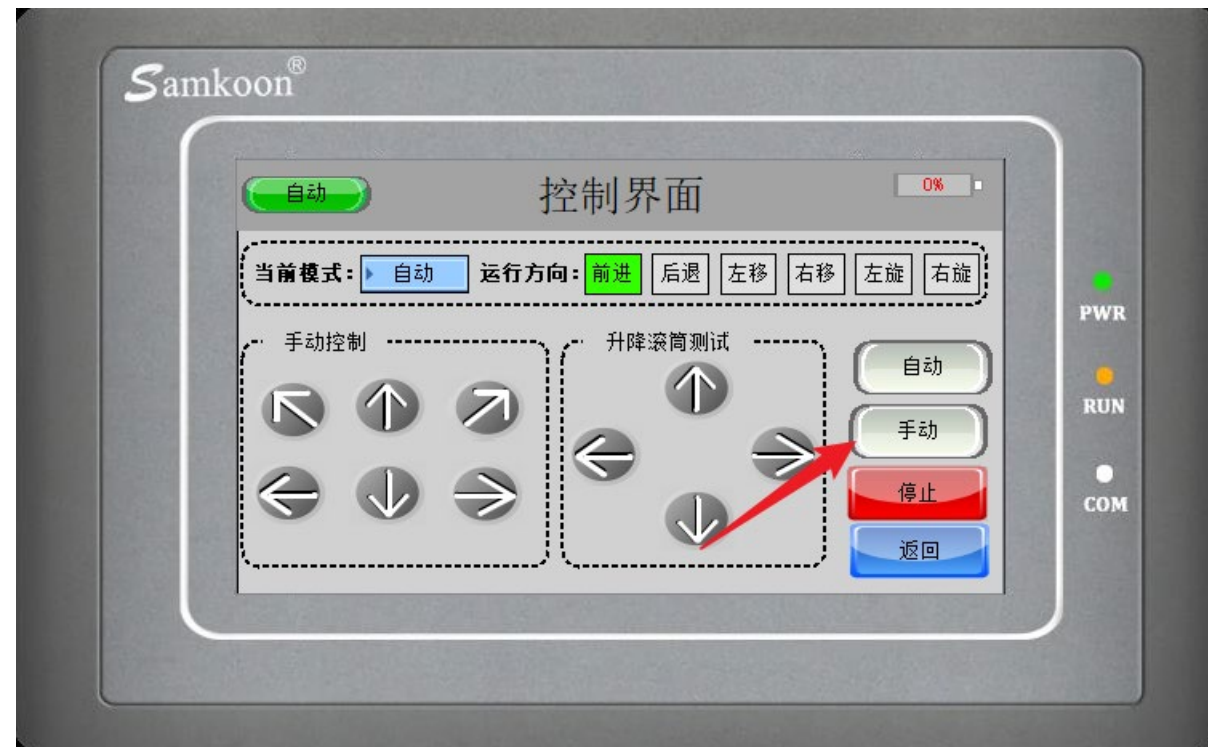

切换手动模式



手动控制



将AGV驱动轮悬空，一定不要放在地面直接测试；

悬空驱动轮后，开始操作手动控制的几个箭头；


上下左右：前进，后退，左移，右移；

【左右移动只有全向车支持】


左上和右上：原地左旋，原地右旋；

手动测试期间，可以修改手动线速度和角速度，加速时间和减速时间，观察轮子速度变化；

手动功能全部正常之后，才可以进行自动功能测试；

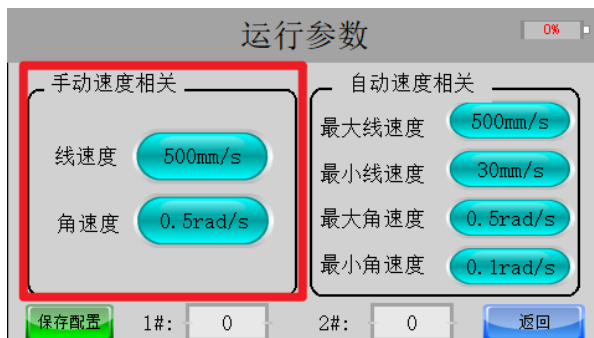

手动线速度和角速度

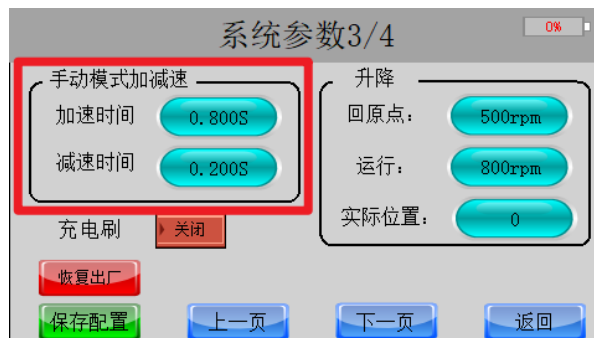

加速时间和减速时间

西安爱极客