

任务派发



点到点



测试点到点任务



输入目标位置后，确保处于**自动模式**，点击执行任务，AGV会自动运行至目标位置；

关于路线：AGV会自己计算，我们不需要考虑上面时候旋转，什么时候前进或者后退；

西安爱极客

手动模式没有问题的情况下，开始自

动功能测试；

将AGV手动运行至任意一个二维码上面【要确保AGV能扫描到二维码标签，否则无法进入任务派发界面】；

当前位置：AGV扫描到二维码，当前位置会自动更新，不要手动输入；


目标位置：希望AGV运动到的位置，需要人工输入；

任务编号和任务目标是调度系统的功能，暂时可以忽略；

AGV状态：空闲-可以执行任务

忙碌-正在执行任务

车头方向配置

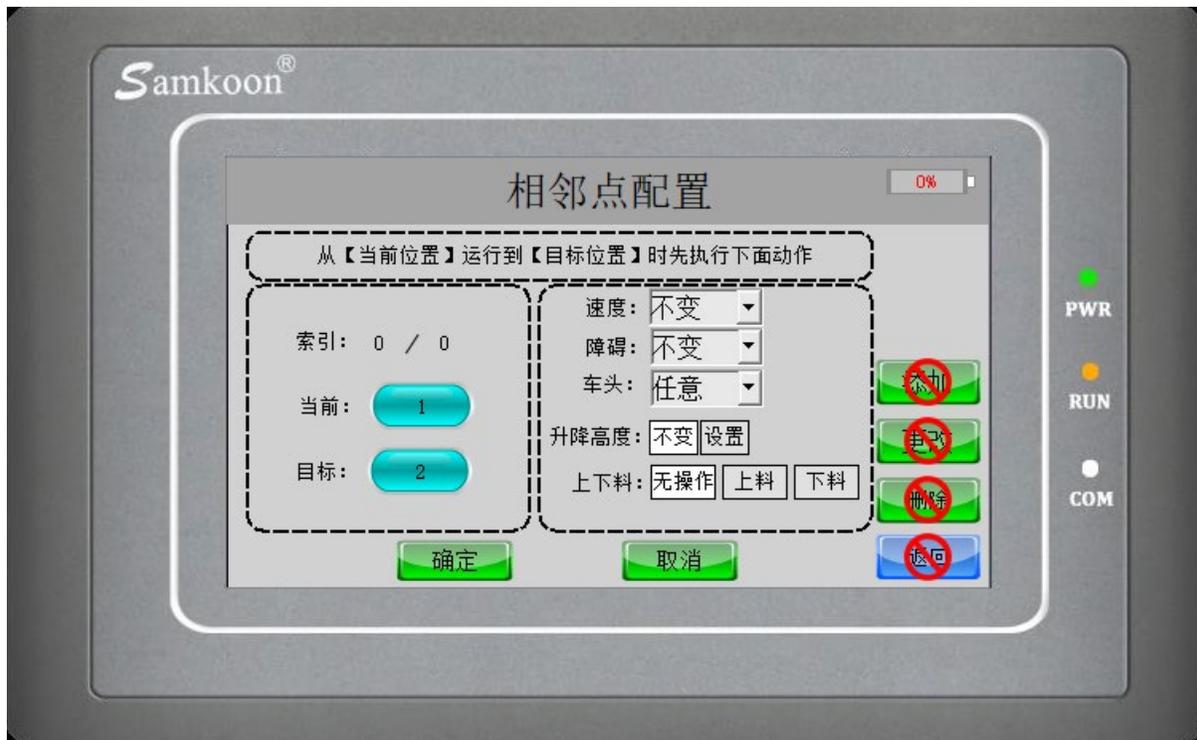

可以自己规定运行逻辑;

如果对AGV的运行方向，车头朝向，避障开启或者关闭，升降方式有要求，可以再相邻点配置里面进行配置;

更多详细功能，在后面的高级教程中讲述，本文只需要达到可以从当前位置运行到任意位置即可;