


升降平台电机驱动 IO 设置如下， 以便实现正负限位功能。

适配限位开关方法：

将限位传感器按下图接入驱动器：

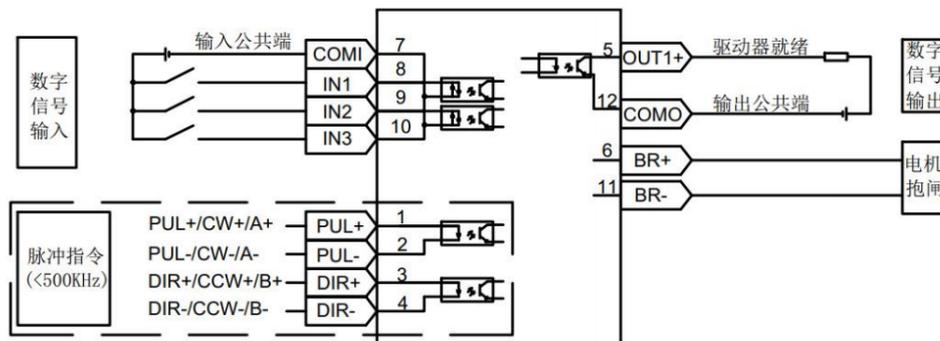

COMI 接系统 GND,IN1 接下限位， IN2 接上位。

驱动器上 IO 配置方法， 将限位开关接入驱动器后， 保持未在限位的状态， 观察有效输入指示， 如果不是绿色的， 那么就切换下电平， 保证限位开关不触发时有效输入是绿色， 此时驱动器限位就设置好了。

